Contenido del paquete

- Enrutador inalámbrico con SmartSetup 3
- Guía del usuario en CD-ROM
- Adaptador de alimentación
- Cable de red Ethernet
- Guía rápida de inicio

Step 1 Conecte el Enrutador de banda ancha

A. Asegúrese de que dispone de la información de inicio de sesión ISP para tener a mano su conexión de Internet. Esta información se da normalmente cuando se registra para la cuenta de Internet. También puede llamar a su ISP para obtener esta configuración.

B. Asegúrese de que toda la red, los módems de cable/DSL y los equipos estén apagados.

C. Conecte uno segmento del cable de red de Ethernet RJ-45 (incluido) desde la tarjeta de interfaz de red de su equipo (NIC) a cualquiera de los cuatro puertos LAN del enrutador.

D. Repita los pasos anterior para conectar cualquier dispositivo de red concable.

E. Conecte el extremo terminal de la línea de red de su módem por cable o DSL al puerto WAN (Internet) del enrutador. (consulte la ilustración de la derecha)

F. Encienda el módem DSL o cable.

G. Conecte el adaptador de alimentación CA al puerto de alimentación del enrutador y, a continuación, conecte el adaptador a la toma de corriente de la pared. (consulte la ilustración de la derecha)

H. Asegúrese de que los indicadores LED de alimentación, LAN y WAN estén iluminados de color verde.

I. La unidad realizará una prueba automática durante 5 segundosaproximadamente.

J. Encienda el equipo al que a conectado en Enrutador en el Paso C.

Step 2 Configuración del enrutador

Nota: Asegúrese de que el adaptador Ethernet TCP/IP del equipo está ajustado en "Obtener una dirección IP automáticamente". Para obtener más información, consulte la **ayuda de Windows**.

Tipo de conexión a Internet

Existen cuatro tipos posibles de conexiones a Internet.

1. PPPoE: La más común para los suscriptores a DSL doméstica. Tendrá que proporcionar el Nombre de usuario y la contraseña PPPoE.
2. IP dinámico (DHCP): No se requiere información de inicio de registro.
3. IP estática: Tendrá que completar los campos de *Dirección IP de internet*, *Máscara de subred*, *Pasarela* y *DNS*. Tendrá que introducir al menos una dirección DNS.

Si no sabe el tipo de conexión a Internet que tiene, no se preocupe. SmartSetup 3 detectará automáticamente su tipo de conexión a Internet y abrirá su navegador web predeterminado en la página adecuada de inicio de sesión del Enrutador.

A. Si la pantalla de configuración basada en web del Enrutador no se abre inmediatamente, escriba la dirección **http://192.168.1.254** en la barra de dirección de su navegador y pulse Intro.



B. Cuando el cuadro de diálogo le solicite el Nombre de usuario y contraseña, escriba el Nombre de usuario predeterminado: **admin** y la contraseña predeterminada: **admin** haga clic en Aceptar.

C. Dependiendo de su conexión a Internet, se mostrará una de las siguientes pantallas de configuración ISP:

Pantalla de inicio de sesión a Internet de tipo PPPoE

Pantalla de inicio de sesión a Internet de tipo de dirección IP estática

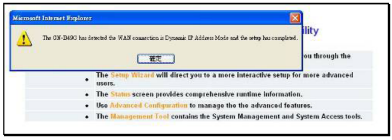
Microsoft Internet Explorer
The GW-B480G has detected the WAN connection is Dynamic IP Address Mode and the setup has completed.
OK
lity
ou through the
The Setup Wizard will direct you to a more interactive setup for more advanced users.
The Status screen provides comprehensive runtime information.
Use Advanced Configuration to manage the the advanced features.
The Management Tool contains the System Management and System Access tools.

Pantalla de inicio de sesión a Internet de tipo dinámico

No se requiere inicio de sesión, el Enrutador lo guardará y se reiniciará.

D. Introduzca la información de configuración ISP, pulse OK. El Enrutador guardará la configuración ISP y se reiniciará automáticamente después de 30 segundos.

Terminar y comprobar

A. Tras reiniciarse el Enrutador, se completa la configuración. Posteriormente es posible que desee cambiar algunos ajustes predeterminados, como por ejemplo el cortafuegos o la configuración 802.11g, etc. Por favor, consulte la Guía del usuario para obtener más información.

B. Si realiza algún cambio en la configuración del Enrutador, tendrá que hacer clic en el botón Enviar y permitirá al Enrutador reiniciarse y aplicar los cambios.

Compruebe la configuración abriendo su navegador web de nuevo y dirigiéndose a www.gigabyte.com.tw. ¡Enhorabuena! Ha completado la configuración del Enrutador inalámbrico Gigabyte. ¡Disfrútelo!